



Brugervejledning

Teknisk Support
U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475)
Hele verden: www.sansa.com/support
<http://forums.sandisk.com/sansa>

For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com


Clip-UM608-DAN

Indholdsfortegnelse

SIKKERHEDSTIPS OG RENGØRINGSINSTRUKSER	2
SANSA® CLIP-OVERSIGT	3
FUNKTIONER	3
MINIMUMSYSTEMKRAV	3
PAKKEINDHOLD	4
SANSA® CLIP I KORTE TRÆK	4
HOLD-KNAP	5
HOVEDMENU-INDSTILLINGER	5
AFSPILNINGSSKÆRM	6
BATTERI	6
GRUNDLÆGGENDE BRUG	8
TÆND/SLUK-KNAP	8
<i>Tænd for Strømmen</i>	8
<i>Sluk</i>	8
<i>Nulstil</i>	8
TILSLUTNING TIL COMPUTER.....	9
INDLÆSNING AF INDHOLD	10
INDLÆSNING AF MUSIK	10
<i>Træk-og-slip</i>	10
<i>Windows Media Player</i>	10
AFSPILNING AF INDHOLD	14
AFSPILNING AF MUSIK.....	14
FM-RADIO (HVIS RELEVANT)	16
SÅDAN LYTTET DU TIL FM-RADIO	16
PROGRAMMERING AF FM-FORUDINDSTILLING	16
OPTAGELSE	17
LYDOPTAGELSE	17
SLETNING AF MUSIKFILER	18
INDSTILLINGER	19
EQUALIZER.....	19
STRØMFORSYNING	19
SKÆRM – BAGGRUNDSBELYSNING	19
SKÆRM – LYSSTYRKE.....	19
SPROG.....	20
FM-INDSTILLINGER (HVIS RELEVANT)	20
LYD	20
NULSTIL ALLE (RESET ALL)	20
SYSTEMOPLYSNINGER (SYSTEM INFO)	20
TIPS & FEJLFINDING	21
LÆR MERE, SERVICE OG GARANTIOPLYSNINGER	22

▶▶ Indholdsfortegnelse

SÅDAN FÅR DU TEKNISK SUPPORT	22
SANDISK BEGRÆNSET GARANTI	22
SLUTBRUGERLICENSAFTALE	23

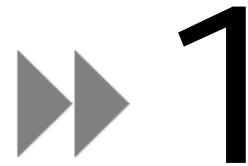

Dette kapitel giver dig sikkerhedstips og rengøringsinstrukser til din SanDisk Sansa[®] Clip-afspiller.


Sikkerhedstips og Rengøringsinstrukser

Læs sikkerhedsinstrukserne omhyggeligt, før du bruger din Sansa[®]-afspiller.

1. Læs hele vejledningen for at sikre korrekt brug af den.
2. Gem brugervejledningen til fremtidig reference.
3. Brug ikke hovedtelefoner/høretelefoner, mens du kører, cykler eller bruger noget køretøj. Det kan medføre trafikuheld og kan være ulovligt i nogle områder. Det kan også være farligt at spille musik med hovedtelefoner/høretelefoner på med høj lydstyrke, mens du går eller at optaget af andre aktiviteter. Du skal være meget forsigtig eller afbryde brugen, hvor der er risiko for farlige situationer.
4. Undgå at bruge hovedtelefoner/høretelefoner ved høj lydstyrke. Høreeksperter advarer mod uafbrudt høj og lang tids musikafspilning. Sørg for, at lydstyrken er på et moderat niveau, så du bedre kan høre, lyden uden for, og tag hensyn til mennesker omkring dig.
5. Sørg for at holde afspilleren væk fra vaske, drinks, badekar, brusere, regn og andre fugtige kilder. Fugt kan medføre elektrisk stød af elektronisk udstyr.
6. Følg disse tips, så du kan nyde, at din afspiller fungerer i lang tid:
 - Rengør afspilleren med en blød, fnugfri klud, som bruges til pudsning af briller.
 - Små børn må ikke bruge afspilleren uden opsyn.
 - Tving aldrig et stik i en af portene på din afspiller eller computer. Sørg for, at stikkene har samme form og størrelse, før du tilslutter.
 - Du må ikke adskille, tilintetgøre, kortslutte eller afbrænde batteriet, da det kan forårsage ild, skade, forbrænding eller andre farer.

Bortskaffelsesinstrukser

Du må ikke bortskaffe denne enhed sammen med usorteret affald. Forkert bortskaffelse kan være skadeligt for miljø og sundhed. Kontakt din lokale genbrugsplads for at få oplysninger om aflevering og indsamlingssystemer i dit område.

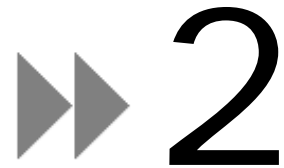

Dette kapitel hjælper dig, så du bliver fortrolig med funktionerne og brugen af Sansa® Clip-afspilleren.

Sansa® Clip-oversigt

Tillykke med købet af en SanDisk Sansa® Clip MP3-afspiller!

Sansa® Clip er en glat og bærbar MP3-afspiller med en aftagelig klemme. Den har også en indbygget mikrofon, en FM-radio og en 1,0"-skærm. Du kan lytte til FM-radioudsendelser (hvis relevant). Derudover kan du nyde en indbygget mikrofon til lydoptagelse. Sansa® Clip leveres med et indbygget genopladeligt batteri, der kan holde op til 15 timer.

Funktioner

- **Digital Audio Player** – understøtter MP3-, WAV-, WMA-, sikker WMA-, og Audiobook-filer.
- **FM-radio** (hvis relevant) – indeholder en indbygget FM-radio, hvor du kan lytte til live-udsendelser af FM-radioprogrammer.
- **Lyd-optager** – understøtter lydoptagelsesfunktionen med indbygget mikrofon.
- **EQ-effekt** – du kan vælge en EQ-tilstand som personliggør din musikoplevelse.
- **Indbygget hukommelse** – her kan brugere gemme data i den indbyggede hukommelse.
- Fungerer med de fleste abonnementer, der bruger WMDRM10.

Minimumssystemkrav

- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- Intel Pentium class PC eller højere
- CD-ROM-drev
- USB 2,0 port til hurtig overførsel og opladning

Pakkeindhold

Pak din **Sansa[®] Clip** ud, og kontroller om følgende er vedlagt:

- Sansa[®] Clip-afspiller
- Høretelefoner
- USB 2,0-kabel
- Kvikstartguide

Sansa[®] Clip i Korte Træk



1	Skærmvindue	Viser oplysninger og status
2	Venstre/Forrige/Tilbage	Tryk for at gå til forrige spor, tilbage eller flytte til venstre
3	Valgknap	Tryk for at vælge elementet
4	Ned/Undermenu	Tryk for at rykke nedad, eller gå til indstillingsmenu
5	Højre/Fremad	Tryk for at rykke til næste spor, hurtig fremad, eller rykke til højre
6	Op/Pause/Fortsæt	Tryk for at rykke et element opad, sætte på pause eller fortsætte
7	Menu	Retur til hovedvinduet
8	MIC	Indbygget mikrofon
9	Port til Høretelefon	Tilslut høretelefonerne her for at lytte
10	Lyd op	Skruer op for lyden
11	Lyd Ned	Skruer ned for lyden

12	Hold/Lås	Fabrikken indstiller til låst position (viser orange farve). Skub for at centrere position af kontrolknapperne. Når den er låst, er alle kontrolknapper deaktiverede for at forhindre tilfældig aktivering af dem.
13	Strømforsyning/ Nulstil	<ul style="list-style-type: none"> • Skub opad for at tænde afspilleren • Skub opad, og hold i 2 sekunder for at slukke for afspilleren • Skub opad, og hold i 15 sekunder for nulstille afspilleren
14	USB-port	Isæt USB-kablet her for at tilslutte det til computeren
15	Klemme	Klemme der kan fjernes

Hold-Knap

Hold-knappen findes på venstre side af afspilleren, og bruges til at forhindre utilsigtet brug af den. Alle funktionsknapper er slået fra, når knappen **Hold** er rykket hen til låsepositionen (Orange farve synlig). Alle knapperne på Sansa[®] Clip fungerer ikke, når knappen **Hold** er aktiv (Orange farve vises).

Følgende meddelelse vises på displayskærmen, hvis der er trykket på nogen af knapperne, mens enheden er låst. Musikken fortsætter med at spille, selvom enheden er låst.



Hovedmenu-Indstillinger



Musik (Music) – gennemse og lyt til musik, lydbøger og optagelser



Radio (hvis relevant) – lyt til FM-radioudsendelser, og gem forudindstillingerne



Lyd (Voice) – optag lyd vha. den indbyggede mikrofon



Indstillinger (Settings) – se eller tilpas Sansa-afspillerens funktioner

Afspilningsskærm



1	Bland (Shuffle)	Angiver, at blande-funktionen er valgt
2	Gentag (Repeat)	Angiver, at blande-funktionen er valgt
3	Aktuel/Total ant. spor (Current/Total Tracks)	Viser det aktuelle spornummer og det totale antal spor
4	Batteriindikator (Battery Indicator)	Viser batteristatus
5	Kunstnernavn (Artist Name)	Viser kunstnernavnet
6	Titel/Album	Viser sangtitel og albumnavn
7	Spilletid (Play Time)	Viser den forløbne tid.
8	Statuslinje (Progress Bar)	Viser status på det aktuelle spor
9	Afspil/Pause (Play/Pause)	Viser afspilningsstatus på musik- eller optagefiler

Batteri

Sansa[®] Clip-afspilleren leveres med et indbygget genopladeligt batteri. Når du skal bruge afspilleren første gang, skal du huske at oplade batteriet helt. Du kan oplade Sansa[®] -afspilleren via USB-porten på computeren, en biladapter-USB-port (medfølger ikke) eller en vekselstrømsadapter USB-port (medfølger ikke).


Opladning

Følg disse trin for at genoplade batteriet:

1. Tilslut den store ende af USB-kablet i en ledig USB-port på computeren.
2. Tilslut den lille ende af USB-kablet til Sansa[®] Clip-afspilleren.
3. Computeren skal være tændt for at de fleste USB-porte kan oplade batteriet. Sansa[®] viser, at den er tilsluttet, og den gule opladeindikator vises. Batteriniveauindikatoren blinker, mens der oplades. Du kan ikke afspille, mens du er tilsluttet til computerens USB-port.
4. Du skal blot fjerne kablet for at standse opladningen.

Batteriet kan også blive opladet vha. en vekselstrømsadapter (medfølger ikke) eller en biladapter (medfølger ikke), og du kan afspille fra enheden, mens du oplader med en af adapterne.

BEMÆRK: Nogle lavstrøms-USB-porte kan måske ikke give nok opladestrøm.
Bemærk også, at de genopladelige batterier ikke kan udskiftes.

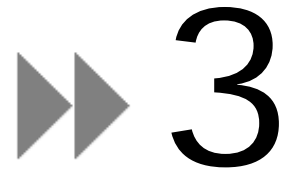

Dette kapitel giver dig de grundlæggende instrukser for brug af din SanDisk Sansa[®] Clip-afspiller.

Grundlæggende Brug

Tænd/Sluk-knap

Tænd/sluk-knappen bruges til at tænde og slukke afspilleren og nulstilling af den.

Tænd for Strømmen

Skub **tænd/sluk -knappen** opad for at tænde for afspilleren. Den blå ring tændes, og hovedmenuen (Main Menu) vises, når den er startet op.

Sluk

Skub **Tænd/Sluk -knappen** op, og tryk på den i 2 sekunder for at slukke for afspilleren.

BEMÆRK: For at forhindre, at den tændes tilfældigt, kan du flytte knappen **HOLD** til låst position.

Nulstil

Hvis Sansa[®] Clip-afspilleren fryser fast, skal du skubbe **Tænd/Sluk-knappen** op, og trykke på den i ca. 15 sekunder. Det er ligesom at slukke for enheden. Når du har udført nulstilling, er de indstillinger, du udførte ved den forrige brug, forsvundet.

Tilslutning til Computer

For at tilslutte Sansa[®]-afspilleren til computeren skal du følge disse instrukser:

1. Tilslut den lille ende af USB-kablet i en ledig USB-port på computeren.
2. Tilslut den store ende af USB-kablet i afspillerens dockstik.
3. Sansa[®]-afspilleren viser, at den er tilsluttet på skærmen.
4. Sansa[®]-afspilleren vises under **Denne computer** som flytbar medieafspiller (Portable Media Player).



For at fjerne Sansa[®]-afspilleren fra computeren skal du blot afbryde USB-kablet fra afspilleren, når du er færdig med opladning, overførsel, firmware-opgradering eller synkronisering af filer.

ADVARSEL: Du må ikke afbryde afspilleren, mens den overfører data. Hvis du afbryder afspilleren fra computeren, mens der er ved at blive overført data, kan du beskadige enheden.

▶▶ 4

Dette kapitel viser, hvordan du kan overføre musikfiler fra computeren til Sansa[®] Clip-afspilleren.

Indlæsning af Indhold

Indlæsning af Musik

Du kan overføre musik fra computeren til Sansa[®]-afspilleren vha. træk-og-slip-metoden eller bruge musikhåndteringssoftware, som f.eks. Windows Media Player.

Træk-og-slip

Følg disse trin for at træk-og-slip musik til Sansa[®] Clip-afspilleren:


1. Tilslut Sansa[®] Clip-afspilleren til computeren.
2. Vælg **Åbn enheden for at se filer vha. Windows Explorer (Open device to view files using Windows Explorer)** første gang, du tilslutter den.
3. Dobbeltklik på **Sansa[®]**-afspilleren.
4. Dobbeltklik på **MUSIK (MUSIC)**-mappen.
5. Træk-og-slip musikfiler fra computeren til Sansa[®]-afspillerens **MUSIK (MUSIC)**-mappe.

Windows Media Player


Før du kan oprette en afspilningsliste og overføre (eller synkronisere) dem til Sansa[®]-afspilleren, skal du vise Windows Media Player, hvor melodierne er gemt.

Tilføjelse af Musikfiler til Biblioteket...

1. For at tilføje musikfiler til WMP 11's bibliotek skal du udføre følgende trin:
2. Klik på pilen under fanen **Bibliotek (Library)**

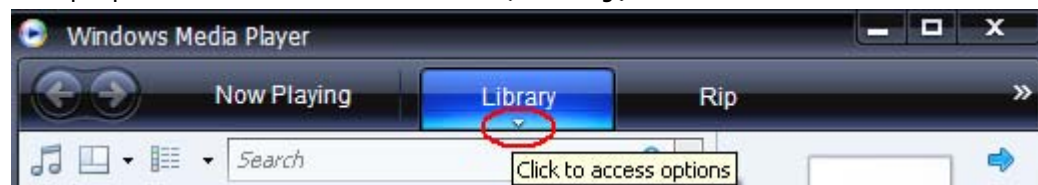

3. Kontroller, at **Musik (Music)** er valgt, og klik derefter på **Tilføj til bibliotek (Add to Library)...**

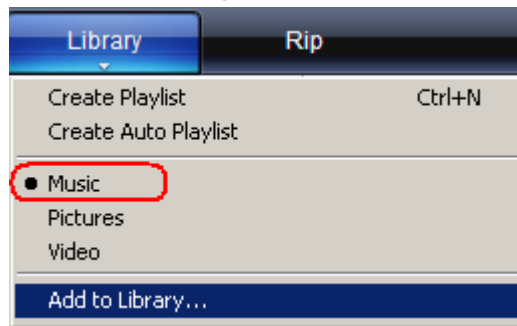


4. I dialogboksen **Tilføj til bibliotek (Add to Library)** skal du klikke på en af de følgende muligheder og derefter klikke på **OK**.
 - **Mine personlige mapper (My personal folders):**
Brug denne indstilling til at vise de digitale mediefiler, der er gemt i din personlige musikmappe, samt de filer, der er gemt i de offentlige musikmapper, som alle, der bruger computeren, har adgang til.
 - **Mine mapper og andres mapper, som jeg har adgang til (My folders and those of others that I can access):**
Brug denne indstilling til at se digitale mediefiler, som er gemt i din personlige musikmappe, de filer, der er gemt i offentlige musikmapper, samt filer, der er gemt i personlig musik, som tilhører andre brugere på computeren.


Oprettelse af Afspilningsliste

For at oprette en afspilningsliste til Windows Media Player skal du udføre følgende trin:


1. Start Windows Media Player
2. Ryd listeruden ved at klikke på **Knappen ryd listerude (Clear List pane button)**.

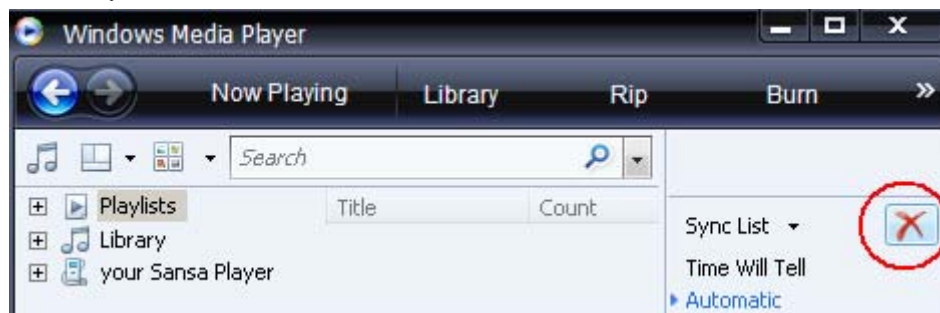

3. Klik på fanen under **Fanen Bibliotek (Library Tab)**, og vælg derefter **Opret afspilningsliste (Opret afspilningsliste)**.

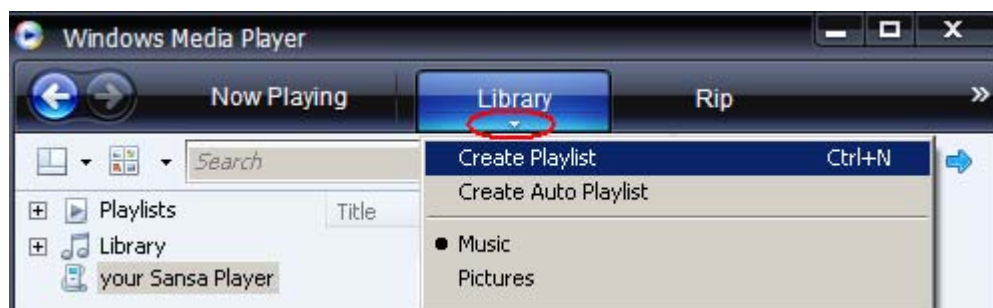

4. Skriv navnet på din **Afspilningsliste (Playlist)**.

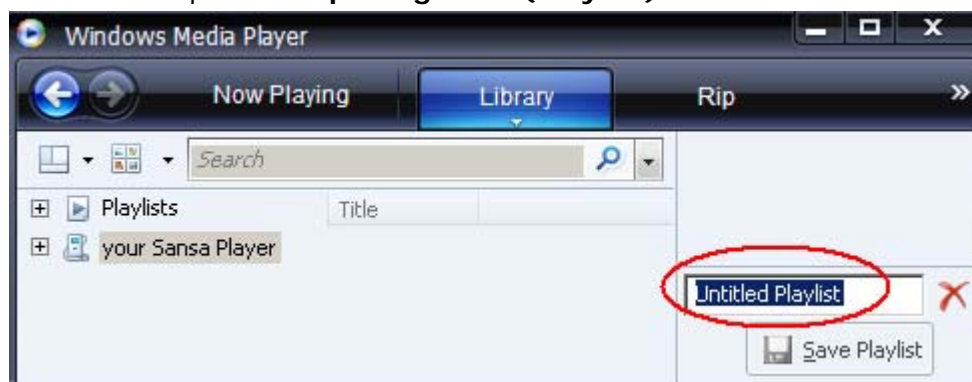

5. Klik på **Melodier (Songs)** fra biblioteket, og træk dem fra **Detalje-rude (Details pane)** til **Listerude (List Pane)**.




6. For at flytte rundt på melodierne kan du trække dem op eller ned i **Listeruden (List pane)**.

7. Klik på **Gem afspilningsliste (Save Playlist)**. 


Overførsel af Afspilningsliste

For at overføre afspilningslisten til Sansa[®]-afspilleren skal du følge disse trin:

1. Tilslut Sansa[®]-afspilleren til computeren.
2. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed vha. Windows Media Player (Sync digital media files to this devices using Windows Media Player)** ved første tilslutning.

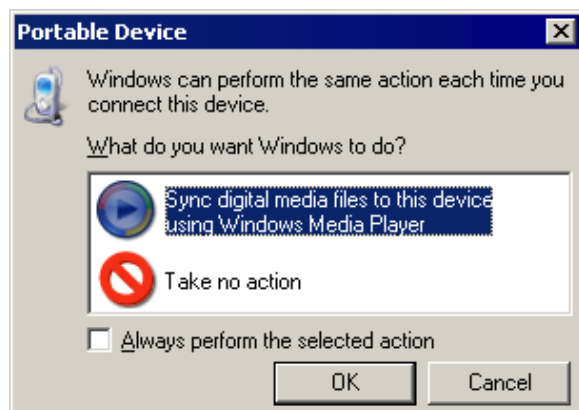

3. Højreklik på **Din Sansa®-afspiller (Your Sansa® Player)**, og vælg derefter **Indstil synkt.... (Set Up Sync...)**

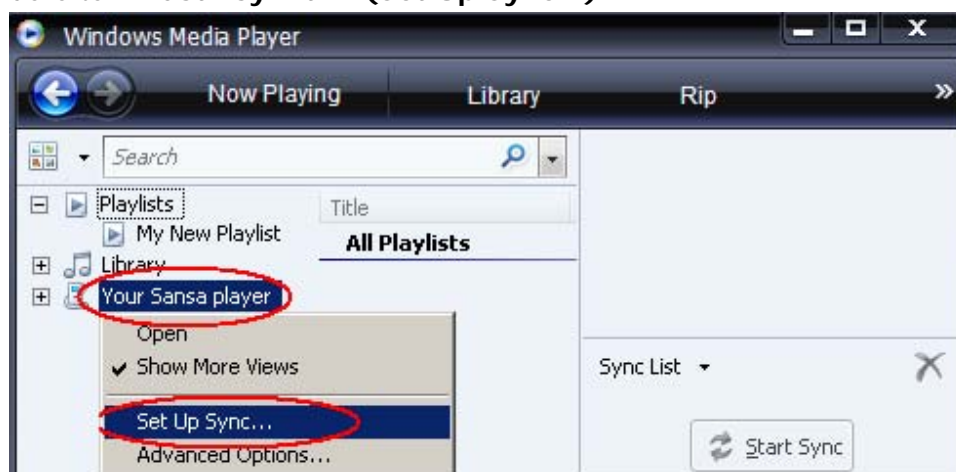

4. Vælg **Personlige afspilningslister (Personal Playlists)** fra rullemenuen i venstre rude.
5. Fremhæv de afspilningslister, du vil overføre til Sansa®-afspiller, klik på **Tilføj (Add)** og derefter på **Afslut (Finish)**.



6. Synkroniseringen starter, så snart du klikker på Afslut. For at se synkroniseringsprocessen skal du klikke på **Synkroniseringsresultater (Sync Results)**.

Dette kapitel viser dig, hvordan du kan afspille musik på din Sansa® Clip-afspiller.

Afspilning af Indhold

Afspilning af Musik

Følg disse trin for at afspille musik, lydbøger og lydoptagelser:

1. Vælg **Musik (Music)** fra hovedmenuen. Lydoptagelser er placeret under Optagelser (Recordings).
2. Vælg **Kunstnere, Album, Melodier, Genrer, Afspilningslister, Optagelser (Artists, Albums, Songs, Genres, Playlists, Recordings)** (Lyd), **Lydbøger (Audiobooks)** og **Musikindstillinger (Music Options)**.
3. Fremhæv, og vælg det ønskede spor eller fil, der skal afspilles.
4. Tryk på knappen >>| for at springe til den næste melodi, eller tryk-og hold for at rykke hurtigt fremad.
5. Tryk på knappen |<< for at gå tilbage til starten af en melodi, eller tryk på knappen |<< to gange for at gå tilbage til den forrige melodi. Tryk og hold på knappen |<< for at spole tilbage.
6. Følgende indstillinger er tilgængelige under afspilning.

Gentage-tilstand

1. I afspilnings-tilstand skal du trykke på knappen **Undermenu (Submenu)** for at komme ind til **Musikindstillinger (Music Options)**.
2. Ryk ned for at fremhæve **Gentag (Repeat)**.
3. Tryk på **Vælg (Select)** for at skifte og vælge en gentage-tilstand:
 - Fra (Off): Ingen gentagelse af spor
 - Melodier (Songs): Gentager det aktuelle spor
 - (Alle) All: Gentager alle de valgte spor
4. Tryk på knappen |<< for at vende tilbage til den forrige menu.

Blande-tilstand

1. I afspilnings-tilstand skal du trykke på knappen **Undermenu (Submenu)** for at komme ind til **Musikindstillinger (Music Options)**.
2. Ryk ned for at **Blande (Shuffle)**.
3. Tryk på knappen **Vælg (Select)** for at skifte mellem Blande til (Shuffle on) og Blande fra (Shuffle off) (hvis du vil afspille melodier i tilfældig rækkefølge skal du sætte Blande til TIL (Shuffle to ON)).
4. Tryk på knappen |<< for at vende tilbage til den forrige menu.

MusicEQ

Sansa[®] Clip-afspilleren har forskellige EQ-tilstande, som f.eks.: Rock, Pop, Jazz, Klassisk og Brugerdefineret (Rock, Pop, Jazz, Classical, and Custom).

1. I afspilnings-tilstand skal du trykke på knappen **Undermenu (Submenu)** for at komme ind til **Musikindstillinger (Music Options)**.
2. Ryk ned og vælg **Musik-EQ (Music EQ)**.
3. Ryk ned til den ønskede EQ-tilstand, og tryk på **Vælg (Select)**.
4. Tryk på knappen |<< for at vende tilbage til den forrige menu.

Tilføj melodier til GoList


1. I afspilnings-tilstand skal du trykke på knappen **Undermenu (Submenu)** for at komme ind til **Musikindstillinger (Music Options)**.
2. Ryk ned, og vælg **Tilføj melodi til GoList (Add Song to GoList)**.
3. Tryk på knappen |<< for at vende tilbage til den forrige menu.

Fjern melodi fra GoList

1. Tryk på knappen **Menu**, og vælg menuen **Musik (Music)**.
2. Vælg **Afspilningslister (Playlists)**.
3. Vælg **GoList** for at afspille melodier, der er gemt på Go List.
4. Tryk på knappen |<< eller >>| for at vælge den melodi, du vil fjerne.
5. Tryk på knappen **Undermenu (Submenu)**.
6. Ryk ned til **Fjern melodi fra GoList (Remove Song from GoList)**, og tryk på **Vælg (Select)**.

Ryd GoList

1. I afspilnings-tilstand skal du trykke på knappen **Undermenu (Submenu)** for at komme ind til **Musikindstillinger (Music Options)**.
2. Ryk ned, og vælg **Ryd GoList (Clear GoList)**.
3. Vælg **ja (yes)** for at rydde listen.
4. Tryk på knappen |<< for at vende tilbage til den forrige menu.

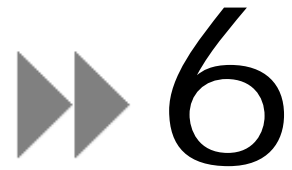

Dette kapitel giver dig instrukser om, hvordan du kan lytte til FM-radioudsendelser, og hvordan du programmerer de forudindstillede stationer på Sansa[®] Clip-afspilleren.

FM-Radio (hvis relevant)

Sansa[®]-afspilleren indeholder en indbygget FM-radio, så du kan lytte til live-udsendelser på FM-stationer. Bemærk, at FM-radiofunktionen måske ikke er tilgængelig i dit område.

Sådan Lytter du til FM-Radio

For at lytte til live-udsendelser fra en FM-station skal du følge disse trin:

1. Vælg FM-radio (FM Radio) fra hovedmenuen (Main Menu).
2. Der vises en radiofrekvensmenu.
3. Tryk på |<< eller >>| for at justere og søge efter den ønskede frekvens, eller vælg forudindstillet ved at trykke på **Vælg (Select)**.
4. For hurtig søgning skal du trykke og holde på knapperne |<< eller >>|.

Programmering af FM-Forudindstilling

Når du første gang vælger Radio-tilstand (Radio Mode), kører Sansa[®]-afspilleren en automatisk stationsøgning og gemmer de fundne stationer som forudindstillede favoritstationer. Du kan programmere op til 40 forudindstillede stationer. For at programmere de forudindstillede stationer på Sansa[®]-afspilleren skal du følge disse trin:

1. Tryk på undermenu-knappen i Radio-tilstand (Radio Mode).
Vælg **Tilføj forudindstillet (Add Preset)** for at gemme den aktuelle frekvens under forudindstillede.
2. Vælg **Slet forudindstillet (Delete Preset)** for at fjerne den aktuelle frekvens under forudindstillede.
3. Vælg **Slet alt forudindstillet (Delete All Preset)** for at slette alle forudindstillede, og næste gang du går ind i Radio-tilstand (Radio Mode), søger Sansa[®]-afspilleren automatisk.
4. Vælg **Automatisk scanning efter forudindstillede (Auto-Scan for Presets)**, så Sansa[®]-afspilleren automatisk scanner og gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer til forudindstilling.

BEMÆRK: Denne handling sletter alle de gemte forudindstillede stationer.



Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger Sansa® Clip-afspillerens indbyggede mikrofon.

Optagelse

Lydoptagelse


Sansa® Clip har en indbygget mikrofon, så du kan optage din egen stemme, et interview eller en tale.

For at starte lydoptagelse skal du følge disse trin:

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til hovedmenuen (Main Menu).
2. Vælg **Lyd**.
3. Tryk på **Afspil/Pause** for at starte optagelse.
4. For sætte optagelsen på pause skal du trykke på **Afspil/Pause** igen.
5. For at standse optagelsen skal du trykke **Vælg**. Der vises et pop-up-vindue på skærmen. Vælg Ja for at gemme optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen **OPTAGELSE/LYD**.
6. Tryk på knappen |<< for at vende tilbage til lydmenuen.

BEMÆRK: Til hjem og personlig brug

Dette produkt er beregnet til brug ved optagelse af afspilning til hjem og personlig fornøjelse. Kopiering og kommerciel brug af materiale med copyright uden tilladelse af copyright-ejer er forbudt ved lov. Ved brug af medieafspilleren i overensstemmelse med alle gældende love om copyright og immaterielle rettigheder, forbliver ansvaret hos brugeren af produktet.

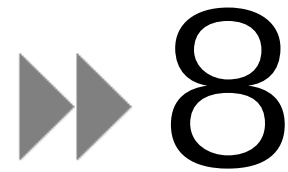

Dette kapitel viser dig, hvordan du kan slette indhold på din Sansa[®] Clip-afspiller.

Sletning af Musikfiler

Du kan slette musikfiler på 2 måder. Du kan slette dem direkte fra afspilleren eller bruge computeren.

For at slette musikfiler direkte fra Sansa[®]-afspilleren, skal du følge disse trin:

1. I afspilnings-tilstand skal du trykke på knappen **Undermenu (Submenu)**.
2. Vælg punktet **Slet melodi (Delete Song)**.

For at slette musikfiler via computeren skal du følge disse trin:

1. Tilslut Sansa[®]-afspilleren til computeren.
2. Vælg **Åbn enheden for at se filer vha. Windows Explorer (Open device to view files using Windows Explorer)** første gang, du tilslutter den.
3. Find ud af, hvor du har gemt dine musikfiler.
4. Fremhæv og slet musikfilerne eller mappen.



Dette kapitel viser dig, hvordan du brugertilpasser Sansa[®] Clip-afspillerens indstillinger.

Indstillinger

Du kan brugerindstille Sansa[®] Clip-afspillernes indstillinger ved at rulle ned til **Indstillinger (Settings)** og indstille den fra **Hovedmenu (Main Menu)**.

Equalizer

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk ned til **Indstillinger (Settings)**, og vælg den.
3. Vælg **Equalizer**.
4. Ryk ned til den ønskede EQ-tilstand, og tryk på **Vælg (Select)**.
5. Tryk på knappen |<<, og vend tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.

Strømforsyning

Du kan indstille timeren under indstillingerne Automatisk slukning og dvale (Auto Power Off and Sleep) for at slukke automatisk for Sansa[®]-afspilleren, når den har spillet i et bestemt tidsforløb.

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk til **Strømforsyning (Power)**, og vælg den.
3. Vælg **Automatisk slukning eller Dvale (Auto Power Off or Sleep)**.

Skærm – Baggrundsbelysning

Skærmens timerprogram til baggrundsbelysning kan spare strøm. Når den har ventet i de forudangivne sekunder, udløser enheden baggrundsbelysningstimerprogrammet automatisk og slukker for baggrundsbelysningen. Du kan trykke på alle knapper for at tænde for baggrundsbelysningen igen. For at indstille baggrundsbelysningstimeren skal du udføre følgende trin:

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk til **Strømforsyning (Power)**, og vælg den.
3. Vælg **Skærm (Display)**.
4. Vælg **Baggrundsbelysning (Backlight)**.
5. Tryk på knappen |<< eller >>| for at vælge den ønskede baggrundsbelysningstimer.

Skærm – Lysstyrke

For at justere lysstyrken på skærmen, så du bedre kan se den i forskellig belysning, skal du udføre følgende trin:

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.

2. Ryk til **Strømforsyning (Power)** , og vælg den.
3. Vælg **Skærm (Display)**.
4. Vælg **Lysstyrke (Brightness)**.
5. Tryk på knappen | << eller >> | for at indstille kontrastniveauet.

Sprog

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk til **Strømforsyning (Power)** , og vælg den.
3. Vælg **Sprog (Language)**.
4. Vælg det ønskede sprog.

FM-indstillinger (hvis relevant)

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk ned til **Indstillinger (Settings)**, og vælg den.
3. Vælg **FM-indstillinger (FM Settings)**.
4. Fremhæv **FM-stereo (FM Stereo)**, og tryk på knappen **Vælg (Select)** for at vælge Mono eller Stereo.
5. Ryk ned, og fremhæv **FM-område (FM Region)**, og tryk på knappen **Vælg (Select)** for at vælge et område.

Lyd

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk ned til **Indstillinger (Settings)**, og vælg den.
3. Vælg **Lyd (Volume)**.
4. Fremhæv de ønskede lydindstillinger, og tryk derefter på knappen **Vælg (Select)**.

Nulstil alle (Reset All)

Dette vil nulstille afspilleren til dens oprindelige fabriksindstillinger.

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk til **Nulstil alle (Reset All)** , og vælg den.
3. Vælg **Gem (Save)** for at nulstille til fabriksindstillingerne, eller tryk på **Annuler (Cancel)** for at standse.

Systemoplysninger (System Info)

Her vises oplysninger om din Sansa[®] Clip (som f.eks. firmware-rev., tilgængelig hukommelse, antal indlæste melodier etc).

1. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til **Hovedmenu (Main Menu)**.
2. Ryk til **Systemoplysninger (System Info)**, og vælg den.

▶▶ 10

Dette kapitel hjælper dig, så du får det meste ud af din Sansa[®] Clip-afspiller med tips og fejlfinding.

Tips & Fejlfinding

Hvordan trækker jeg filer til Sansa[®] Clip-afspilleren?

Når det drejer sig om filer af typen WMA eller MP3, kan de trækkes ind i mediemappen.

Hvilken bitrate understøtter Sansa[®] Clip-afspilleren?

Sansa[®] Clip-afspilleren understøtter 64-320Kbps til MP3 og 32-192Kbps til WMA.

Hvorfor skal jeg opdatere firmware?

Du bør altid opdatere afspilleren til den nyeste firmware for at sikre, at den fungerer korrekt og har alle de nyeste funktioner.

Hvilke musikfilformater understøtter Sansa[®] Clip?

Sansa[®] MP3-afspilleren understøtter MP3, WAV, WMA, sikker WMA og lydoptagelser.

Der er nogen af mine musikfiler på afspilleren, som jeg ikke kan afspille. Når jeg vælger dem, starter en anden melodi. Hvad er der galt?

Du har måske ikke købt rettighederne til at spille melodien på en anden enhed. For at teste dette skal du prøve at spille en melodi, som du har kopieret fra en ældre cd og konvertere den til MP3-format. Hvis du kan spille denne melodi, men ikke den melodi, som ikke kan afspilles, bliver du nødt til at købe rettigheder til at spille melodien.

Er afspilleren kompatibel med podcast?

Så længe der er tale om podcast i MP3-format, og i en korrekt bitrate (32-320 kbps), så skulle afspilleren være i stand til at afspille filerne.

Hvorfor siger min afspiller ukendt kunstner/album?

Normalt skyldes det, at ID3-tags eller WMA-metadata-oplysninger mangler. På computeren skal du højreklikke på melodien, vælge Egenskaber, fanen Resume og derefter Avanceret. Derefter kan du indtaste data som f.eks. kunstner, album, titel, spornummer, genre og år.



Dette kapitel giver dig oplysninger om, hvordan du får hjælp til service og support til din Sansa® Clip-afspiller.

Lær Mere, Service og Garantioplysninger

Sådan får du Teknisk Support

Før du kontakter Teknisk support opfordrer vi dig til at læse afsnittet **Tips & Fejlfinding (Tips & Troubleshooting)** for at se, om dit spørgsmål er besvaret der.

Hvis du har spørgsmål om brug af funktioner på din afspiller kan du ringe til SanDisk Technical Support Center for **USA**: 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), **Hele verden**: se www.sansa.com/support for lokale landetelefonnumre eller udfyld en on-line supportforespørgsel på www.sansa.com/support.

Når du ringer eller kontakter os for support, skal du give så mange oplysninger fra din emballage som muligt. På denne måde kan vi hurtigere hjælpe dig.

Lær Mere

Du kan også besøge os på internettet på www.sansa.com for at lære mere om din afspiller og se mere om andre SanDisk-produkter.

SanDisk Begrænset Garanti

SanDisk garanterer, at dette produkt er fri for materialedefekter i design og fremstilling, og i væsentlig grad er i overensstemmelse med de offentliggjorte specifikationer ved normal brug i to år fra købsdatoen, jf. betingelserne angivet nedenfor. Denne garanti gives til den oprindelige slutbrugers køb fra SanDisk eller en autoriseret videreforhandler, og den kan ikke overdrages. Der kan kræves bevis på købet. SanDisk er ikke ansvarlig for fejl eller defekt opstået af en tredjeparts produkt eller komponent, uanset om det er autoriseret eller ej. Garantien gælder ikke for tredjeparts software som medfulgte produktet, og du er ansvarlig for al service og reparation, der kræves af sådan software. Garantien annulleres, hvis produktet ikke bruges i overensstemmelse med produktinstrukserne, eller hvis det beskadiges som følge af forkert installation, misbrug, uautoriseret reparation, ændring eller ulykke.

For at opnå garantiservice skal du kontakte SanDisk på 1-866-SanDisk, eller sende en e-mail til: support@SanDisk.com. Du skal returnere produktet i en forseglet emballage, hvor der er forudbetalt for fragten, som instrueret af SanDisk. Du skal have et sporingsbekræftelsesnummer (tracking confirmation number), som du kan blive spurgt om af SanDisk. SanDisk vil efter deres vurdering reparere eller udskifte produktet med et nyt eller renoveret produkt med samme eller større kapacitet og funktionalitet eller tilbagebetale prisen. Garantiperioden på udskiftede produkter vil være den tid, som var resterende på det oprindelige produkt. DETTE UDGØR SANDISKS FULDE ANSVAR OG DIT FULDE KRAV FOR BRUD PÅ GARANTIEN.

SanDisk garanterer ikke, og er ikke ansvarlige for tab af data og oplysninger, der er indeholdt i nogen produkter (inklusiv også returnerede produkter), uanset årsagen til tabet. Der gives ikke garanti for, at SanDisks produkter fungerer fejlfrit. SanDisks produkter bør ikke bruges i livoprettelsessystemer eller andre programmer, hvor fejl kan være livstruende eller medføre personskaade. Garantien giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du har måske også andre rettigheder, som varierer efter jurisdiktion.

DET FOREGÅENDE ER SANDISKS FULDE ANSVAR. SANDISK FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER UDEN BEGRÆNSNING IFØLGE GÆLDENDE LOV. UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKTE GARANTI. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER FOR HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI GÆLDER, SÅ DENNE OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. I INTET TILFÆLDE ER SANDISK ELLER NOGEN ASSOCIERET ELLER DATTERSELSKAB ANSVARLIGE PÅ NOGEN MÅDET FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, FINANCIELLE TAB ELLER DATATAB, SELVOM SANDISK ER INFORMERET OM RISIKOEN FOR SÅDAN SKADE. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE UHELD ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. I INTET TILFÆLDE KAN SANDISKS ANSVAR OVERSKRIDE VÆRDIEN, DER ER BETALT FOR PRODUKTET.

Slutbrugerlicensaftale

SANDISK CORPORATION
SLUTBRUGERLICENSAFTALE

DU MÅ IKKE DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN, FØR DU NØJE HAR LÆST BETINGELSERNE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("AFTALE"). VED AT DOWNLOADE, BRUGE ELLER INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU BETINGELSERNE FOR DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE BETINGELSERNE, MÅ DU IKKE DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN OG, HVIS DET ER TILFÆLDET, STRAKS RETURNERE DET TIL KØBSSTEDET FOR REFUSION. HVIS SOFTWAREN VAR INKLUDERET MED KØB AF HARDWARE, SKAL DU RETURNERE HELE HARDWARE/SOFTWARE-PAKKEN FOR AT FÅ REFUSION. HVIS SOFTWAREN BLEV INDHENTET ELEKTRONISK, SKAL DU KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER IKKE (NOT ACCEPT)" FOR AT STANDSE DOWNLOADPROCESSEN.

Firmware, computerprogrammer, enhedsdrivere, data eller oplysninger ("Software") er givet til hver person, som downloader, bruger eller installerer Softwaren ("dig" eller "din") under nærværende betingelser i denne Aftale mellem Dig og SanDisk Corporation ("SanDisk," "vi," eller "os"), og kan vedrøre ekstra betingelser i en aftale mellem Dig og SanDisks tredjeparts-licensgivere ("Licensgivere"). Softwaren ejes af SanDisk eller deres Licensgivere. Softwaren er beskyttet af copyright-love og internationale copyright-traktater, såvel som andre intellectual property-love og traktater.

1. Softwarelicens. Afhængig af betingelserne heri, giver SanDisk dig en begrænset ikke-eksklusiv, ikke-underlicensbar, overførbart i forbindelse med disse betingelser, royalty-fri licens jf. SanDisks intellektuelle property-rettigheder ret til at bruge Software i eksekverbar form kun til personlig brug kun med et SanDisk-produkt og kun på en enkelt computer eller anden hardwareenhed til hver en tid ("Licensen"). Software er "i brug", når den enten er downloaded, kopieret, indlæst i RAM eller installeret på harddisken eller på anden permanent hukommelse i en computer eller anden hardwareenhed.

2. Restriktioner. SanDisk og deres licensgivere opretholder alle rettigheder til Softwaren, som ikke udtrykkeligt er givet til dig. Du må ikke ændre, tilpasse, oversætte eller oprette afledte udgaver (nye versioner) af Softwaren. Der gives ingen kildekode i denne Aftale. Du må ikke reverse engineer, adskille, dekompile, leje, lease eller behæfte Softwaren, eller omdanne eller afsløre kildekoden til Softwaren. Du må ikke indbygge eller kombinere Softwaren i andre softwareprodukter eller enheder. Softwaren indeholder navnebeskyttede og fortrolige oplysninger tilhørende SanDisk og deres Licensgivere, som du accepterer ikke at afsløre over for andre. Alle tilladte kopier af Softwaren, som du måtte udfærdige eller distribuere skal være uændrede, skal indeholde alle meddelelser om Softwarens navnebeskyttelse og skal indeholde eller følges af denne Aftale. Du må ikke adskille Softwaren i komponentdele til underlicensiering, distribution eller overdragelse til en tredjepart.

3. GARANTIFRASKRIVELSE. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG "SOM LEVERET" IFØLGE DEN GÆLDENDE LOV HEROM, UDEN GARANTI HVERKEN FOR SANDISK ELLER DERES LICENSGIVERE ELLER NOGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI, LOVBESTEMT ELLER LIGNENDE ELLER SOM FØLGE AF SALG ELLER HANDELSBRUG, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING NOGEN GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-INTERFERENS, ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE AF NOGEN TREDJEPARTS INTELLECTUAL PROPERTY-RETTIGHEDER ELLER TILSVARENDE IFØLGE LOVENE FRA NOGEN JURISDIKTION. DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN FOR KVALITETEN OG YDELSEN AF SOFTWAREN. SKULLE SOFTWAREN VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, ER DET DIG, OG IKKE SANDISK, DERES LICENSGIVERE ELLER VIDEREFORHANDLERE, DER AFHOLDER ALLE UDGIFTER TIL NØDVENDIG SERVICEARBEJDE, REPARATION ELLER KORREKTION.

4. ANSVARSBEGRÆNSNING. EFTER DET MAKSIMALT LOVLIGE ER SANDISK, DERES LICENSGIVERE, DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, EMBEDSMÆND, ANSATTE, RÅDGIVERE, LICENSGIVERE, LICENSHAVERE ELLER ASSOCIEREDE I INTET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR HÆNDELSER, DER OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED DOWNLOAD, DISTRIBUTION, BRUG AF ELLER DRIFTEN AF ELLER DRIFTSTOP AF SOFTWAREN, SELVOM SANDISK ER BLEVET RÅDGIVET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DE FOREGÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER TIL TRODS FOR EVT. MANGEL PÅ UDBEDRING, DER ER GIVET HERUNDER I FORBINDELSE MED DET OPRINDELIGE FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER DET SANDISKS ELLER DERES LICENSGIVERES TOTALE ANSVAR OVER FOR DIG OVERSKRIDE DET BELØB, DU HAR BETALT OS FOR BRUGEN AF SOFTWAREN.

5. Softwaren levers med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER." Brug, kopiering eller af afsløring af myndighed er underkastet restriktionerne, som er angivet i FAR 52.227-14 og DFARS 252.227-7013 et seq. Brug af Softwaren af myndigheder medfører godkendelse af SanDisks navnebeskyttede rettigheder heri. Kontrahenten eller fabrikanten er SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035.

6. Overdragelse. Hvis du sælger eller på anden måde overdrager SanDisk-produktet med Softwaren som en helhed, skal du overdrage Softwaren fuldt integreret i produktet, forudsat at du også giver denne Aftale til køberen eller modtageren af produktet, på hvilket tidspunkt alle dine

rettigheder ifølge denne Aftale straks ophører. Bortset fra hvad der er angivet ovenfor må du ikke tildele eller overføre denne Aftale, hverken delvist eller helt og forsøg herpå, vil annullere den.

7. Ophør. Vi kan bringe denne Aftale og licensen til ophør og uden varsel, hvis du bryder den. Ved ophør af Aftalen skal du slette eller ødelægge alle kopier af Softwaren.

8. Højrisikoaktiviteter. Softwaren er ikke fejltolerant og er ikke designet til eller beregnet til farlige miljøer, der kræver fejlfri drift, eller noget andet program, hvor fejl på Softwaren direkte kan medføre dødsfald, personskade eller svær fysisk skade eller skade på ejendom (samlet kaldet, "Højrisikoaktiviteter"). SANDISK OG DERES LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG AL UDTRYKkelig OG UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL HØJRISIKOAKTIVITETER OG KAN IKKE HAVE ANSVAR FOR ERSTATNING ELLER SKADE, DER OPSTÅR FRA SÅDAN BRUG.

9. Generelt. Denne Aftale indeholder den enighed, der er mellem parterne vedrørende brugen af Softwaren. Hvis en del i denne Aftale findes ugyldig og uigenemførlig, vil det ikke påvirke gyldigheden af resten af Aftalen, som er gyldig og gennemførlig jf. dens betingelser. Denne Aftale reguleres af lovene i staten Californien og styret af det amerikanske føderale love uden hensyn til de opståede lovkonflikter deraf. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb anvendes ikke for denne Aftale. Alle sagsanlæg, der måtte opstå af eller som følge af denne Aftale skal anlægges i staten eller de føderale retskredse i Santa Clara County, Californien, og de implicerede parter accepterer jurisdiktionen og værnetinget i disse retskredse. Du vil ikke fjerne eller eksportere fra USE eller re-eksportere nogen del af Softwaren eller noget direkte produkt deraf til et land, der overtræder den amerikanske eksportadministrations regulativer eller afledning deraf, bortset fra overensstemmelse med eller med alle licenser eller tilladelser, der kræves af gældende eksportlove og indeholdte bestemmelser, uden begrænsning, til det amerikanske handelsministerium. Alle dispensationer eller tilføjelse til denne Aftale er kun gyldige, hvis de er skriftlige og underskrevet af de autoriserede repræsentanter for hver part. Du accepterer, at Licensgivere er tredjeparts-begunstigede i denne Aftale til håndhævelse af dine forpligtelser jf. betingelserne i denne Aftale. Forudsætningerne i afsnittene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 er gældende efter afslutning eller udløb af denne Aftale.

FCC-Bestemmelser

Dette udstyr overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug skal overholde følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke medføre skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket brug.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for Klasse B digitalt udstyr jf. del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er givet for at give en fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage interferens til skade for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr medfører interferens på radio- eller fjernsynsmodtagelse, som kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferens på en eller flere af de følgende måder:

1. Gør afstanden mellem udstyret og modtageren større.
2. Ret udstyret mod et andet udtag, så udstyr og modtager er tilsluttet forskellige kredsløb.
3. Kontakt forhandleren eller en dygtig radio-/tv-tekniker for at få hjælp.